


Warunki gwarancji:

1. W celu zachowania gwarancji należy sprawdzić poprawność działania produktu przed rozpoczęciem montażu.
2. Girlanda ogrodowa objęta jest 36 miesięczną gwarancją
3. Gwarancja nie obejmuje wad towarów:
 - a) eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją;
 - b) w których były dokonywane jakiegokolwiek samowolne przeróbki lub naprawy;
 - c) zamontowanych w sposób niewłaściwy;
 - d) uszkodzonych mechanicznie;
 - e) powstałych z przyczyn zależnych od Kupującego lub innego użytkownika;
 - f) których wady powstały na skutek naturalnego zużycia;
 - g) których wady powstały w wyniku siły wyższej
 - h) w których zamontowano niewłaściwe źródła światła.

Girlanda ogrodowa służy do oświetlenia dekoracyjnego. Produkt nadaje się do użytkowania wewnątrz i/lub na zewnątrz pomieszczeń. Girlandy można łączyć ze sobą w system oświetleniowy, z zachowaniem poniższych wytycznych.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Montaż powinna wykonać osoba dorosła posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zachowując przy tym szczególną ostrożność. **Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy odłączonym zasilaniu.** Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają gumowe rękawice stosowane do prac elektrycznych. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony mechanicznie oraz upewnić się, co do prawidłowego zamocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. Zaleca się podwieszenie girlandy w maksymalnych odstępach 3m. Podczas montażu i demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji lub kabla. Wyrób może być przyłączony do sieci zasilającej, która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem. Girlanda nie jest wyposażona w źródła światła. W celu prawidłowego funkcjonowania girlandy przed uruchomieniem należy wyposażyć ją w odpowiednie źródła światła. Należy stosować źródła światła LED, o trzonku E27 i maksymalnej mocy 12W na jedno źródło światła, oraz podwyższonym stopniu szczelności IP. Przy stosowaniu girlandy na zewnątrz budynku należy dopilnować aby źródła światła po zamontowaniu w oprawce skierowane były bańką do dołu. Przed każdym podłączeniem należy sprawdzić czy oprawki źródła światła są odpowiednio zamocowane oraz sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony. Nie należy instalować girlandy w pobliżu materiałów palnych i w miejscach w których girlanda narażona może być na uszkodzenia mechaniczne. Przy uszkodzeniu źródła światła wymiany dokonywać można tylko przy odłączonym zasilaniu. Uszkodzony przewód oraz komponenty takie jak oprawki, wtyczka, gniazda łączeniowe girlandy nie mogą być wymieniane. Nie należy podłączać do zasilania girland z uszkodzonym lub brakującym źródłem światła pod groźbą pożaru lub porażenia elektrycznego. Girlandy wyposażone w gniazda łączeniowe można ze sobą łączyć uważając aby ich całkowita długość nie przekroczyła 71m, maksymalna ilość źródeł światła 91 sztuk , a maksymalne łączne obciążenie 840W (91x 9W). Nie należy pozostawiać włączonego zestawu girland bez kontroli. Girlandy nie zaleca się łączyć z girlandami innych producentów. Girlanda nie może być używana jeżeli zamontowane w oprawkach uszczelki nie znajdują się na swoim miejscu. Nierozwiniętego lub znajdującego się w opakowaniu produktu nie podłączać do sieci zasilającej. W przypadku uszkodzenia kabla lub opraw, należy zaprzestać dalszej eksploatacji. Girlanda wyposażona jest w konektor do połączenia kolejnych girland. Kolejne zestawy girland łączyć jedynie za pomocą dostarczonych w zestawie konektorów, nie przekraczając maksymalnej długości i obciążenia. Koniec girlandy musi być uszczelniony dołączoną zaślepką.

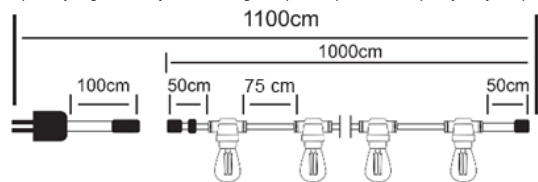

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC

Symbol przekreślonego kosza znajdującego się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja odpadów w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu gdzie produkt został zakupiony.




Terms of warranty:

1. In order to maintain the warranty, it is necessary to check the correct operation of the product before starting the installation.
2. The string lights is covered by a 36-month warranty
3. The warranty does not cover defects in goods:
 - a) operated contrary to the intended use and specification;
 - b) in which any modifications or repairs were made;
 - c) installed incorrectly;
 - d) mechanically damaged;
 - e) caused by reasons attributable to the buyer or another user;
 - f) whose defects arose as a result of natural wear and tear;
 - g) whose defects arose as a result of force majeure
 - h) in which incorrect light sources have been installed.

String lights is used for decorative lighting. The product is suitable for indoor and/or outdoor use. String lights can be combined into a lighting system, observing the following guidelines.

Please read the following instructions before proceeding with the installation.

Installation should be performed by an adult with appropriate qualifications, with particular care. **Installation must be carried out with the power supply disconnected.** The highest level of safety is ensured by rubber gloves used for electrical work. Before the first use, check that the product is not mechanically damaged and make sure that it is properly fastened and electrically connected. It is recommended to suspend the string lights at maximum intervals of 3 m. Be careful not to damage the insulation or the cable during assembly and disassembly. The product can be connected to a power supply network that meets the energy quality standards set by law. The string lights is not equipped with light sources. In order for the string lights to function properly, it must be equipped with appropriate light sources before starting it. LED light sources should be used, with an E27 base and a maximum power of 12W per light source, and an increased degree of IP protection. When using the string lights outside the building, make sure that the light sources, after mounting in the holder, are directed downwards. Before each connection, check that the light source holders are properly attached and check that the product is not damaged. Do not install the string lights near combustible materials and in places where the string lights may be exposed to mechanical damage. In the event of damage to the light source, replacement can only be made when the power supply is disconnected. Damaged cord and components such as sockets, plugs, festoon connection sockets cannot be replaced. String lights with a damaged or missing light source should not be connected to the power supply under the risk of fire or electric shock. String lights equipped with connection sockets can be combined with each other, taking care that their total length does not exceed 71m, the maximum number of light sources is 91 pieces, and the maximum total load is 840W (91x 9W). Do not leave the string lights set on unattended. The string lights are not recommended to be combined with string lights from other manufacturers. The string lights cannot be used if the seals mounted in the frames are not in place. Do not connect the unrolled or packaged product to the mains. In case of damage to the cable or fittings, stop further use. The string lights is equipped with a connector to connect subsequent string lights. Connect subsequent sets of string lights only using the connectors provided in the set, not exceeding the maximum length and load. The end of the string lights must be sealed with the supplied end cap.

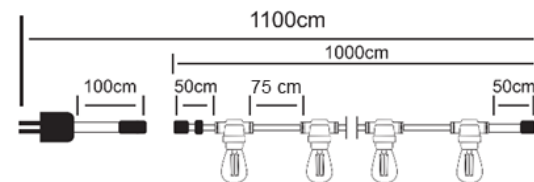

The product meets the requirements of the EU Regulation 2002/96/EC

The crossed-out bin symbol on the device means that the product marked with it must not be disposed of with other household waste. After use, the product should be taken to a collection point for waste electrical and electronic devices or returned to the seller. Appropriate waste segregation for subsequent processing, recovery or destruction contributes to avoiding negative effects on the environment and health, and enables the recovery of raw materials from which the product is made. For details of available collection points, please contact your local waste disposal service or the store where the product was purchased.



SK

GARDEN GIRLAND 13 x E27, Index: LAMP0472 SLL

Záručné podmienky:

Pre zachovanie záruky je potrebné pred inštaláciou skontrolovať správnu funkčnosť výrobu.

2. Na záhradný veniec sa vzťahuje záruka 36 mesiacov.


3. záruka sa nevzťahuje na vady tovaru:

- a) ktorý nebol prevádzkovaný v súlade s jeho určením a špecifikáciami;
- b) ktorý bol predmetom akýchkoľvek neoprávnených úprav alebo opráv;
- c) ktorý bol nesprávne nainštalovaný;
- d) mechanicky poškodený;
- e) ktoré boli spôsobené z dôvodov mimo kontroly kupujúceho alebo iného používateľa;
- f) ktorých vady vznikli v dôsledku prirodzeného opotrebovania;
- g) ktorých vady vznikli v dôsledku vyššej moci
- h) v ktorých boli nainštalované nesprávne svetelné zdroje.

Záhradný veniec sa používa na dekoratívne osvetlenie. Výrobok je vhodný na použitie v interiéri a/alebo exteriéri. Girlandy je možné spájať dohromady a vytvárať tak osvetľovací systém pri dodržaní nasledujúcich pokynov.

Pred zostavením si prečítajte nižšie uvedené pokyny.

Montáž by mala vykonávať kvalifikovaná dospelá osoba so zvýšenou opatrnosťou. **Je nevyhnutné, aby sa inštalácia vykonávala pri odpojení napájania.** Najvyššiu úroveň bezpečnosti zabezpečujú gumené rukavice používané pri elektrických prácach. Pred prvým použitím výrobku skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený, a uistite sa, že mechanické upevnenie a elektrické pripojenie sú správne. Odporúča sa zavesiť girlandu v maximálnych vzdialenostiach 3 m. Pri montáži a demontáži je potrebné dbať na opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu izolácie alebo kábla. Výrobok môže byť pripojený k zdroju napájania, ktorý spĺňa zákonom stanovené normy kvality elektrickej energie. Girlanda nie je vybavená zdrojmi svetla. Aby girlanda správne fungovala, musí byť pred uvedením do prevádzky vybavená vhodnými zdrojmi svetla. Mali by sa používať svetelné zdroje LED s päťicu E27, s maximálnym výkonom 12 W na jeden svetelný zdroj a so zvýšeným krytím IP. Pri používaní girlandy vo vonkajšom prostredí je potrebné zabezpečiť, aby svetelné zdroje smerovali pri inštalácii do objímky žiarovkou nadol. Pred každým pripojením je potrebné skontrolovať, či sú držiaky svetelných zdrojov bezpečne upevnené a či sa výrobok nepoškodil. Veniec by sa nemal inštalovať v blízkosti horľavých materiálov a na miestach, kde by mohol byť vystavený mechanickému poškodeniu. Ak je svetelný zdroj poškodený, vymeňte ho až po odpojení napájania. Poškodený kábel a komponenty, ako sú zásuvka, zástrčka, pripojovacie zásuvky girlandy, sa nesmú vymieňať. Girlandy s poškodeným alebo chýbajúcim svetelným zdrojom sa nesmú pripájať k zdroju napájania s rizikom vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Girlandy vybavené pripojovacími zásuvkami sa môžu spájať, pričom treba dbať na to, aby ich celková dĺžka nepresiahla 71 m, maximálny počet svetelných zdrojov je 91 a maximálna celková záťaž 840W (91x 9W). Súbor girland by nemal zostať zapnutý bez kontroly. Girlandu sa neodporúča kombinovať s girlandami od iných výrobcov. Veniec sa nesmie používať, ak tesnenia nainštalované v svietidlách nie sú na svojom mieste. Nepripájajte nezavinený alebo nezabalený výrobok k elektrickej sieti. Ak sa poškodí kábel alebo svietidlo, ďalšie používanie sa musí prerušiť. Girlanda je vybavená konektorom na pripojenie po sebe nasledujúcich girland. Po sebe idúce sady girland pripájajte len pomocou dodaných konektorov, pričom nesmiete prekročiť maximálnu dĺžku a zaťaženie. Koniec girlandy musí byť utesnený dodanou zástrčkou.

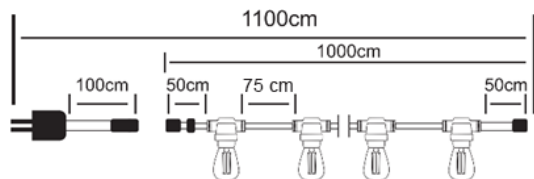

Výrobok je v súlade s nariadením EÚ 2002/96/ES.

Symbol preškrtnutého koša na kolieskach na výrobku znamená, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Po použití by sa mal výrobok odovzdať na zbernom mieste pre elektrické a elektronické zariadenia alebo odovzdať predajcovi. Vhodné triedenie odpadu na účely jeho následného spracovania, zhodnotenia alebo zničenia prispieva k zamedzeniu negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie a umožňuje zhodnotenie surovín, z ktorých bol výrobok vyrobený. Podrobnosti o dostupných zberných miestach vám poskytne miestna služba na likvidáciu odpadu alebo predajňa, v ktorej ste výrobok zakúpili.



RO

GARDEN GIRLAND 13 x E27, Index: LAMP0472 SLL

Condiții de garanție:

1. Pentru a menține garanția, produsul trebuie să fie verificat pentru funcționare corectă înainte de instalare.

2. ghirlanda de grădină are o garanție de 36 de luni.


3. garanția nu acoperă defectele produselor:

- a) care nu au fost exploatate în conformitate cu utilizarea și specificațiile prevăzute;
- b) care au fost supuse oricăror modificări sau reparații neautorizate;
- c) instalate incorect;
- d) deteriorate mecanic;
- e) care au fost cauzate de motive independente de voința Cumpărătorului sau a altui utilizator;
- f) ale căror defecte au apărut ca urmare a uzurii naturale;
- g) ale căror defecte au apărut ca urmare a forței majore
- h) în care au fost instalate surse de lumină incorecte.

Ghirlanda de grădină este utilizată pentru iluminat decorativ. Produsul este potrivit pentru utilizare în interior și/sau în exterior. Ghirlandele pot fi conectate între ele pentru a forma un sistem de iluminat, sub rezerva următoarelor instrucțiuni.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos înainte de asamblare.

Asamblarea trebuie să fie efectuată de un adult calificat cu o atenție deosebită. **Este esențial ca instalarea să fie efectuată cu alimentarea electrică deconectată.** Cel mai înalt nivel de siguranță este asigurat de mânușile de cauciuc utilizate pentru lucrări electrice. Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, verificați dacă acesta nu este deteriorat mecanic și asigurați-vă că fixarea mecanică și conexiunea electrică sunt corecte. Se recomandă suspendarea ghirlandei la intervale de maximum 3 m. Trebuie să aveți grijă în timpul asamblării și dezasamblării pentru a nu deteriora izolația sau cablul. Produsul poate fi conectat la o sursă de alimentare care îndeplinește standardele de calitate a energiei electrice stabilite prin lege. Ghirlanda nu este echipată cu surse de lumină. Pentru ca ghirlanda să funcționeze corect, trebuie să fie echipată cu surse de lumină adecvate înainte de punerea în funcțiune. Trebuie utilizate surse de lumină cu LED, cu un soclu E27 și o putere maximă de 12 W per sursă de lumină și un grad de protecție IP crescut. Atunci când utilizați ghirlanda în exterior, trebuie să vă asigurați că sursele de lumină sunt orientate cu becul în jos atunci când sunt instalate în priză. Înainte de fiecare conectare, suporturile surselor de lumină trebuie verificate pentru a vă asigura că sunt bine fixate și că produsul nu este deteriorat. Ghirlanda nu trebuie instalată în apropierea materialelor inflamabile și în locuri în care ghirlanda poate fi expusă la deteriorări mecanice. Dacă sursa de lumină este deteriorată, înlocuiți-o numai atunci când alimentarea cu energie electrică este deconectată. Un cablu deteriorat și componente precum priza, ștecherul, muștele de conectare ale ghirlandei nu trebuie înlocuite. Ghirlandele cu o sursă de lumină deteriorată sau lipsă nu trebuie să fie conectate la sursa de alimentare, existând riscul de incendiu sau de electrocutare. Ghirlandele prevăzute cu prize de conectare pot fi conectate între ele, având grijă ca lungimea lor totală să nu depășească 71 m, numărul maxim de surse de lumină să fie de 91 și sarcina totală maximă să fie de 840W (91x 9W). Un set de ghirlande nu trebuie lăsat aprins necontrolat. Nu se recomandă combinarea ghirlandei cu ghirlande de la alți producători. Ghirlanda nu poate fi utilizată dacă garniturile instalate în corpurile de iluminat nu sunt la locul lor. Nu conectați un produs neînfișurat sau neambalat la rețeaua de alimentare. Dacă cablul sau corpurile de iluminat sunt deteriorate, utilizarea ulterioară trebuie întreruptă. Ghirlanda este echipată cu un conector pentru conectarea ghirlandei consecutive. Conectați seturi succesive de ghirlande numai cu ajutorul conectorilor furnizați, fără a depăși lungimea și sarcina maxime. Capătul ghirlandei trebuie să fie sigilat cu fișa furnizată.

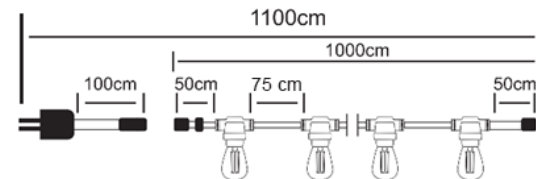

Produsul este conform cu Regulamentul UE 2002/96/CE.

Simbolul coșului de gunoi pe roți barată de pe produs înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. După utilizare, produsul trebuie dus la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice sau returnat la distribuitor. Separarea corespunzătoare a deșeurilor în vederea tratării, recuperării sau distrugerii ulterioare contribuie la evitarea efectelor negative asupra mediului și sănătății și permite recuperarea materiilor prime din care a fost fabricat produsul. Vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii privind punctele de colectare disponibile.

